



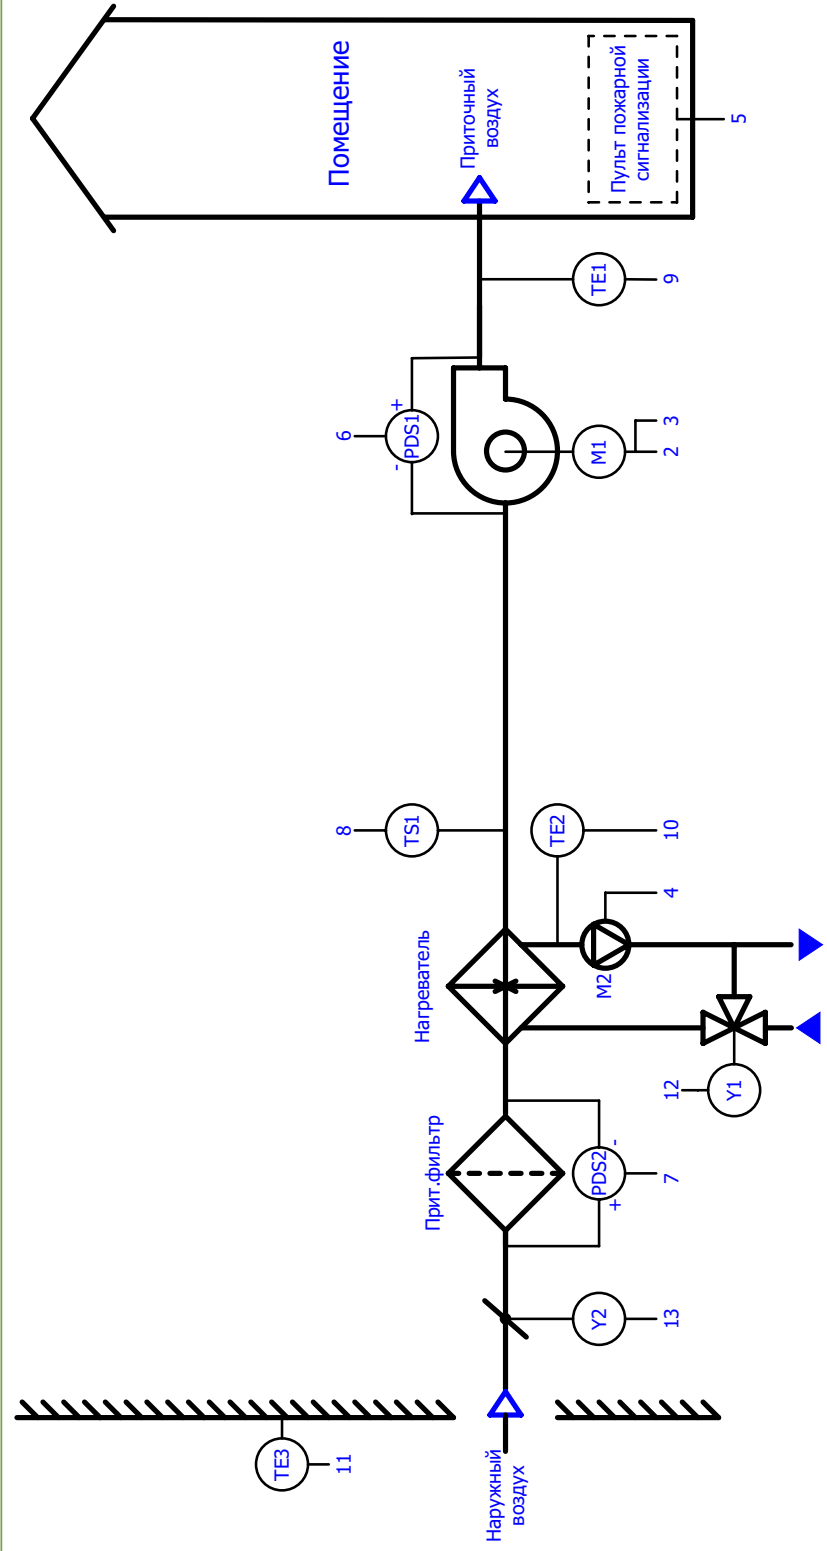

№	Описание
1	Ввод питания
2	Управление прит. вентилятором
3	Перегрев двигателя прит.вентилятора
4	Управление циркул. насосом
5	Сигнал "Пожар"
6	Работа прит. вентилятора
7	Засорение прит. фильтра
8	Угроза замерзания калорифера
9	Температура приточного воздуха
10	Температура обр. теплоносителя
11	Температура наружного воздуха
12	Управление клапаном нагревателя
13	Управление приточной заслонкой
14	Стоп/Пуск (пульт ДУ)
15	Работа, Авария (пульт ДУ)

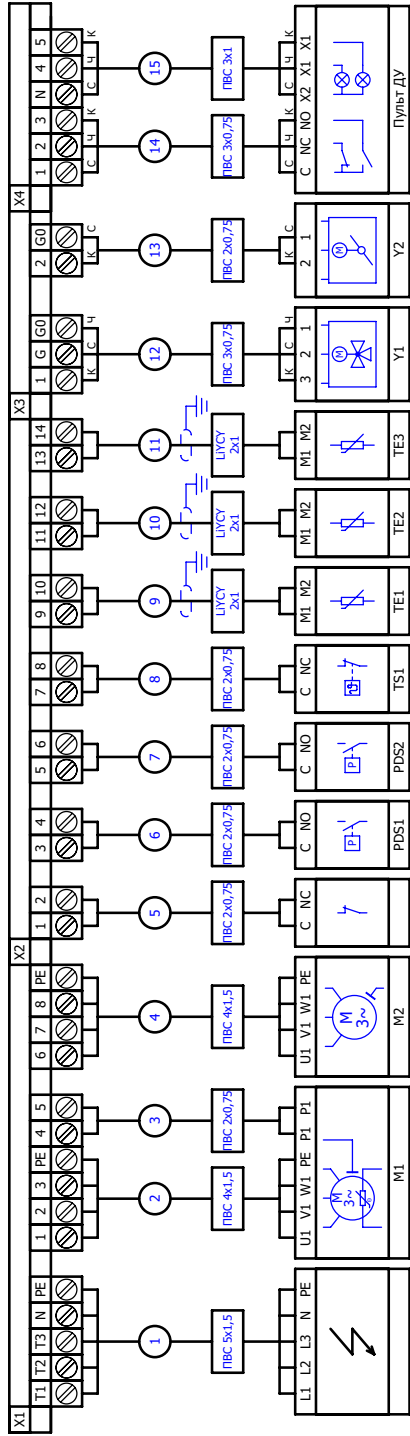

2,2кВт, 5,3А (1-фазный -- на 6,N) PDS200B PDS500B TC-3 STa-01 STw-02 ST-01 R323+LR24-SR NF24